


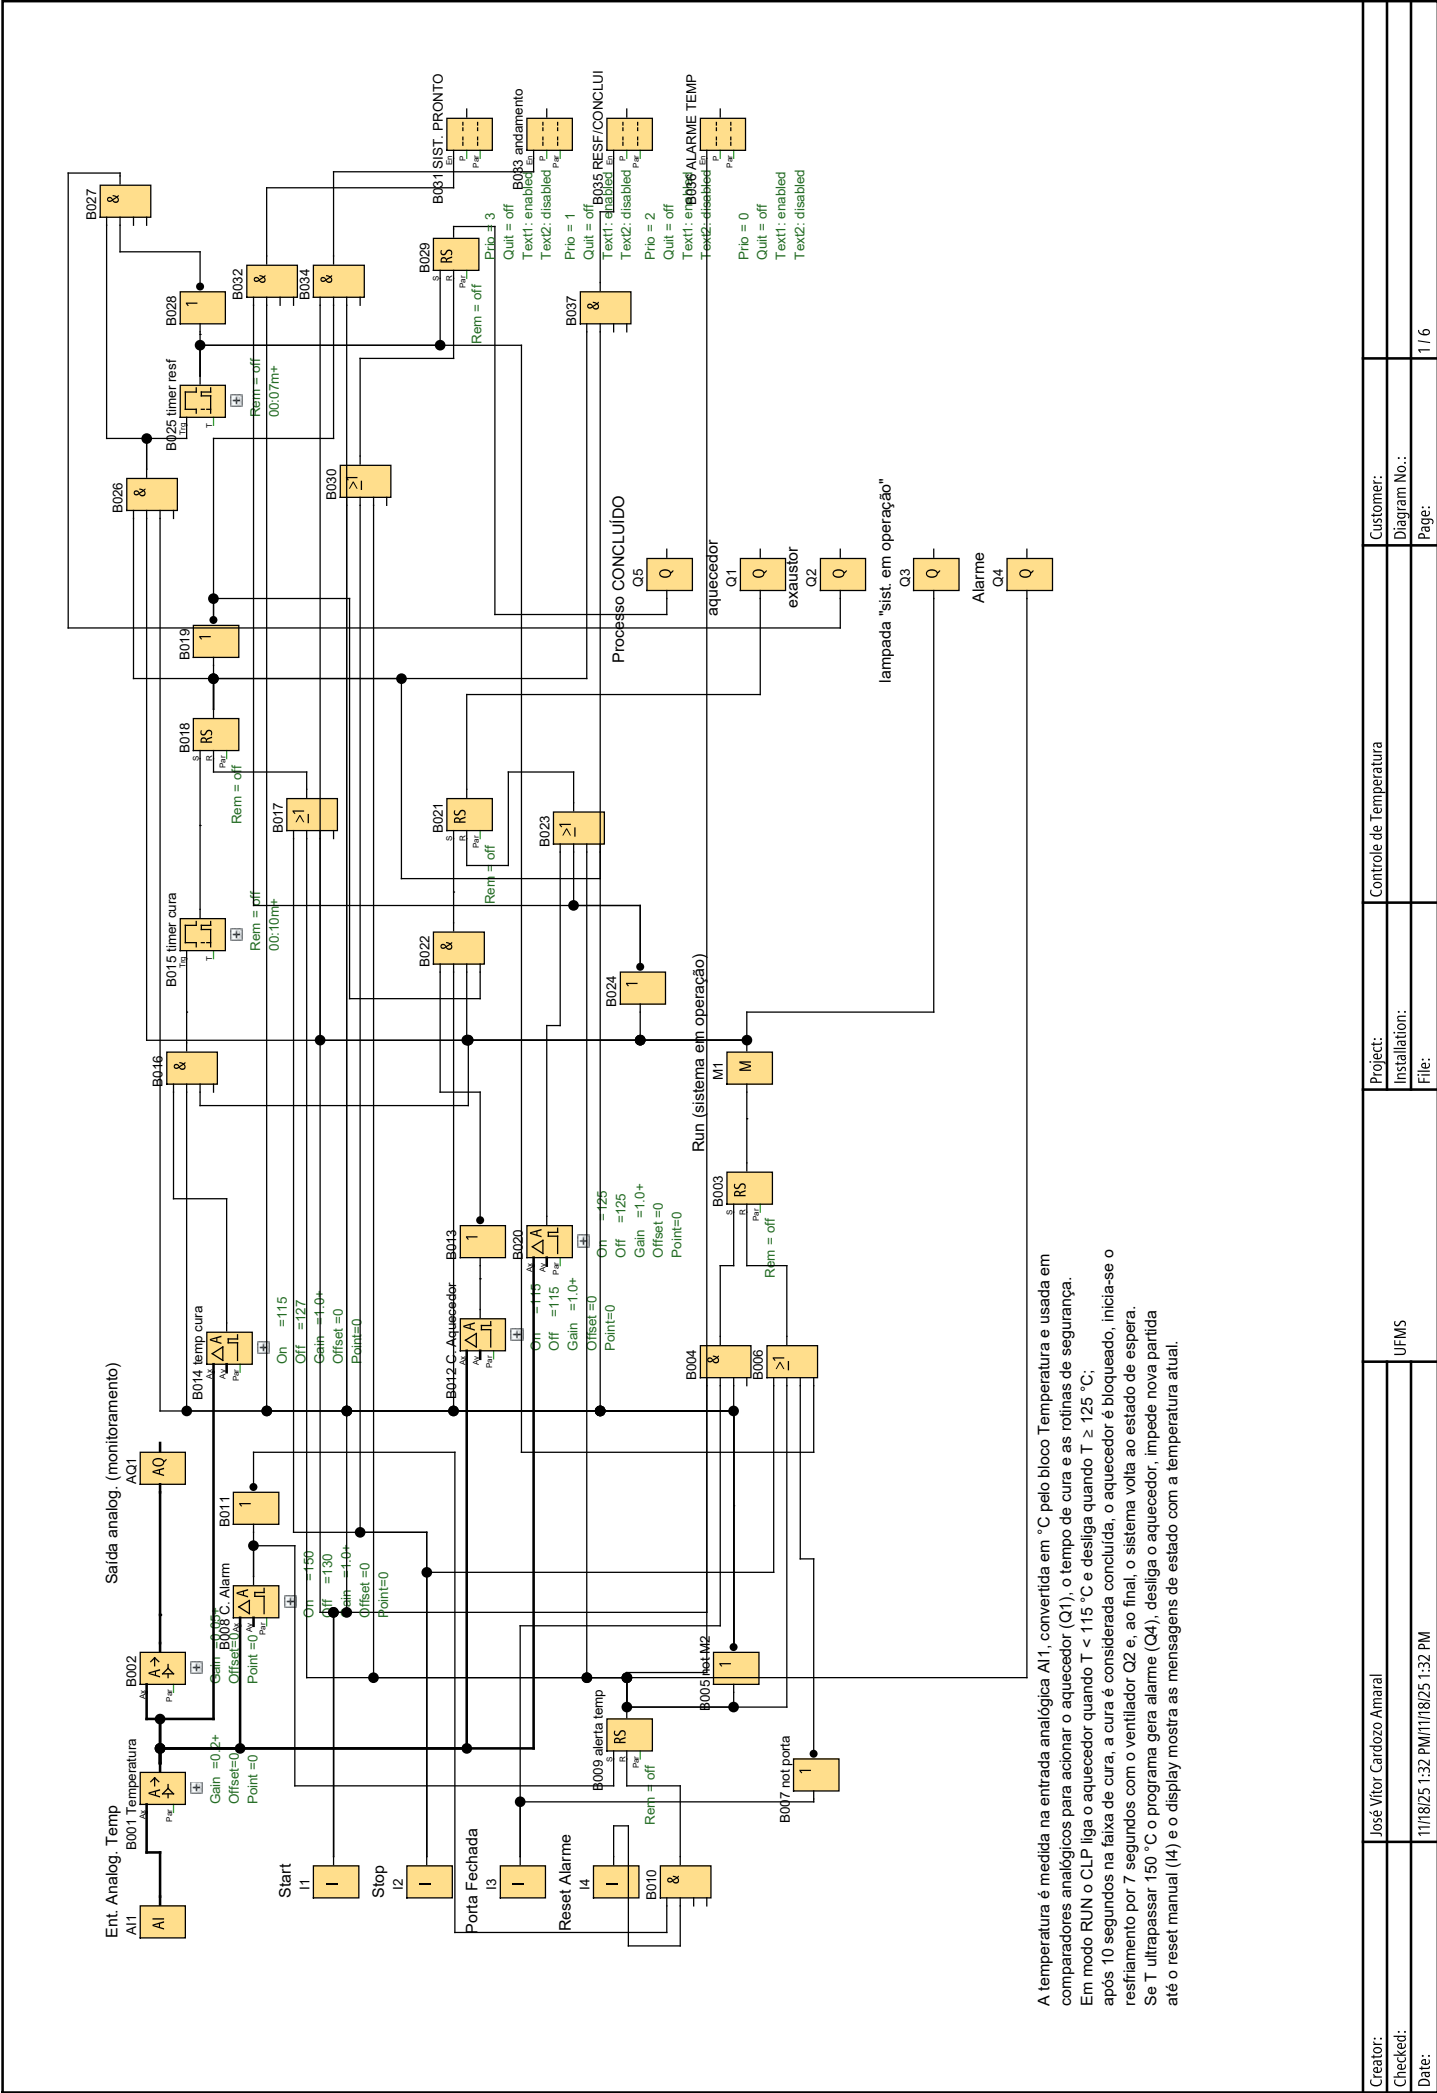

A temperatura é medida na entrada analógica AI1, convertida em °C pelo bloco Temperatura e usada em comparadores analógicos para acionar o aquecedor (Q1), o tempo de cura e as rotinas de segurança. Em modo RUN o CLP liga o aquecedor quando T < 115 °C e desliga quando T ≥ 125 °C; após 10 segundos na faixa de cura, a cura é considerada concluída, o aquecedor é bloqueado, inicia-se o resfriamento por 7 segundos com o ventilador Q2 e, ao final, o sistema volta ao estado de espera. Se T ultrapassar 150 °C o programa gera alarme (Q4), desliga o aquecedor, impede nova partida até o reset manual (I4) e o display mostra as mensagens de estado com a temperatura atual.

Creator:	José Vitor Cardozo Amaral	Project:	Controle de Temperatura	Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/11/2025 1:32 PM	File:		Page:	1 / 6